



# 6

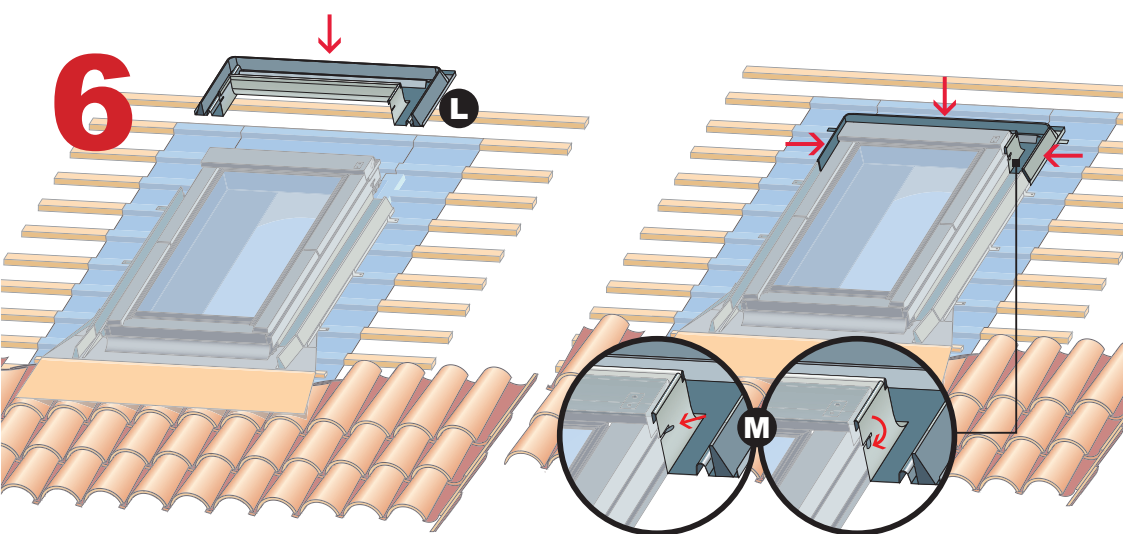

## Instalación del tapajuntas (3)

- Encajar el tapajuntas Superior sobre los laterales asegurándonos de que la aleta de la chapa lateral de la ventana sobresale por la ranura.
- Doblar la aleta bloqueando el tapajuntas y fijar este último a la cubierta utilizando las grapas.


# 7

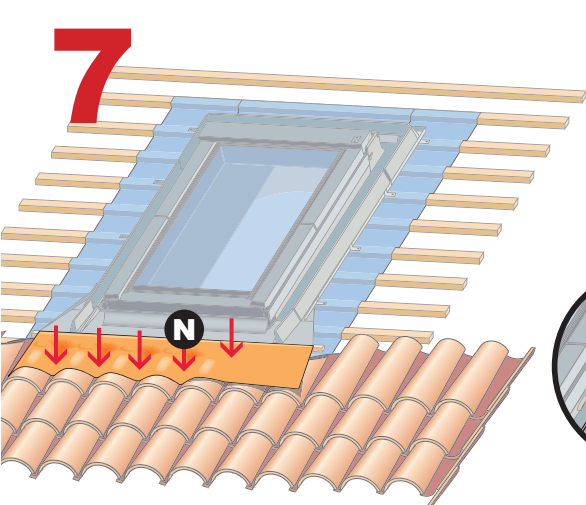

## Modelado del faldón sobre las tejas

- Moldear el faldón uniformemente sobre las tejas procurando adaptarlo perfectamente a la curvatura de las mismas.

# 8

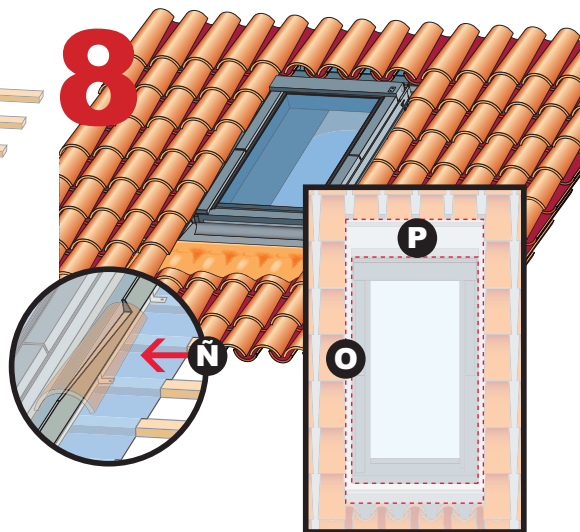

## Rematar las tejas sobre el tapajuntas

- Recortar la espuma alrededor del tapajuntas para que las tejas se asienten correctamente. Mantener una separación entre las tejas y la ventana:
  - Laterales entre 40 y 60 mm.
  - Parte superior 150 mm.




## MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA MONTAJE




# SERIE V400

VENTANA UNIVERSAL

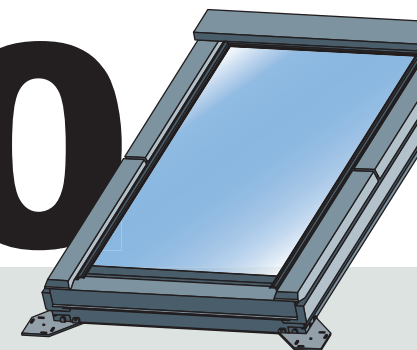

INDURO S.L.  
Antequera, s/n. 15911 Rois - A Coruña (España) • Teléfono: 981 804 161 • Fax: 981 804 040  
veycla@veycla.com • www.veycla.com

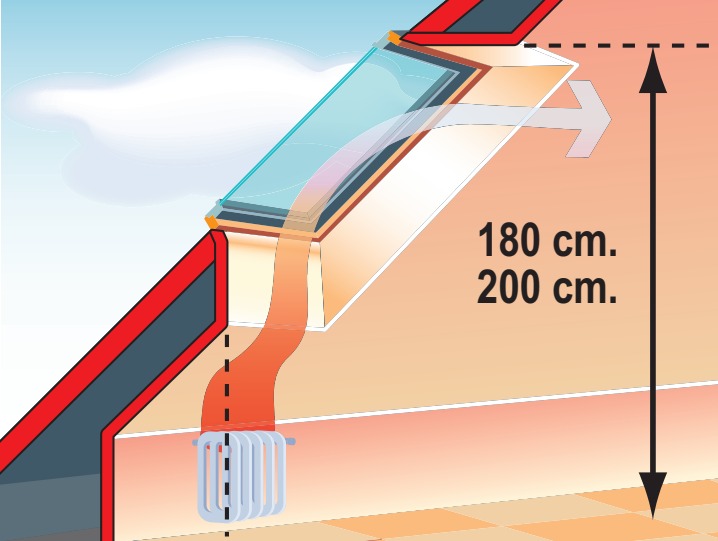

## MUY IMPORTANTE:



El remate interior del hueco de la ventana —como se ve en la figura— la **parte superior es paralela al suelo y perpendicular en su parte inferior**. Esto ofrece una ampliación de la estancia y una mejor iluminación de la misma.

Otra ventaja muy importante es que se mejora la ventilación del hueco ayudando a reducir la condensación.





## Medidas del hueco

- A Ancho ventana +(20-60mm.).
- B Alto ventana +(20-60mm.).

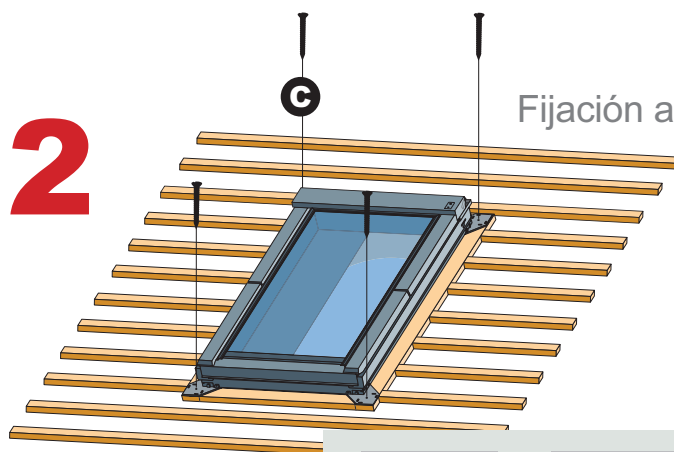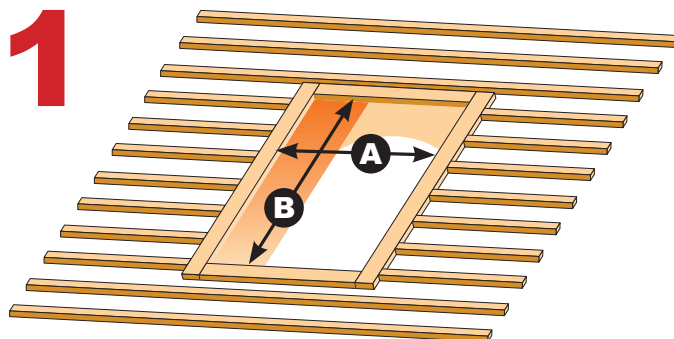


## Fijación a la ventana

- C Fijamos inicialmente la ventana al hueco atornillando sólo las pestañas inferiores. Antes de realizar la fijación definitiva es necesario asegurarse de que los escuadros y niveles entre hoja y marco son correctos (Figura inferior). Una vez tenemos la ventana correctamente nivelada y escuadrada podemos fijarla definitivamente.

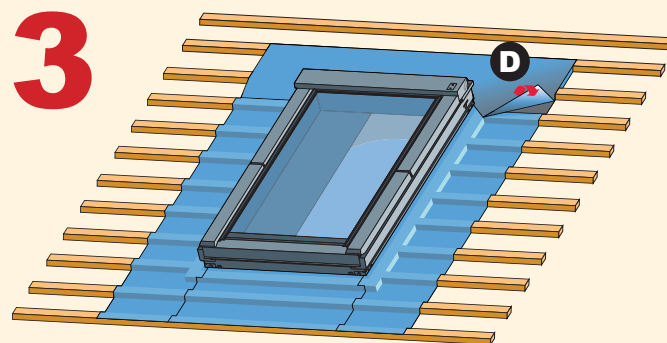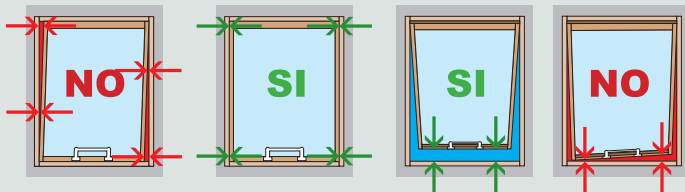

## Instalación de los elementos aislantes

- D Se aconseja la instalación del Kit de lámina transpirable. Pegamos la lámina transpirable alrededor del marco, comenzamos por la parte inferior de la ventana, seguido de los laterales y para finalizar la parte superior.

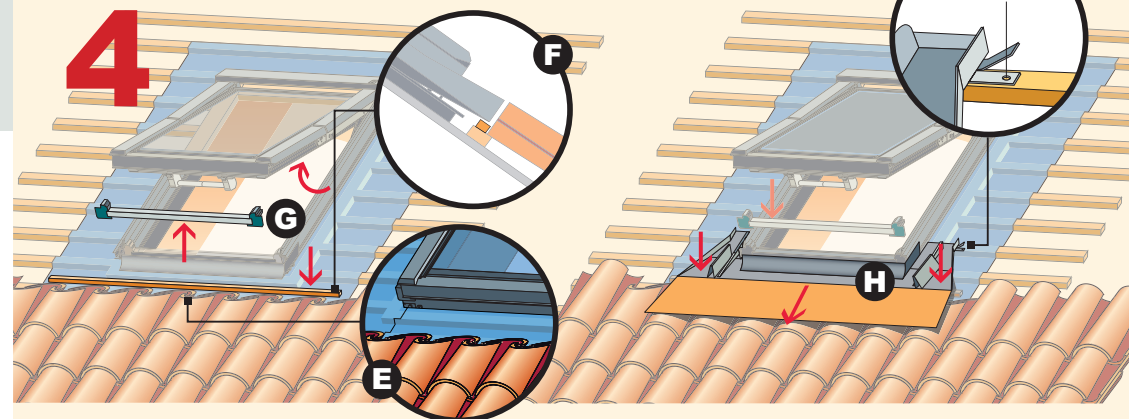

## Instalación del tapajuntas (1)

- E Cortar las tejas en bisel y F colocar un rastrel para que se apoye en él la parte inferior del tapajuntas, justo en la unión con el faldón. G Abrir la ventana y extraer la chapa del marco inferior y las tapas frontales.

- H Colocamos el tapajuntas inferior y lo sujetamos a la cubierta por las aletillas laterales, una vez se ha fijado ya podemos volver a colocar la chapa del marco inferior y las tapas frontales y cerrar la ventana.

## Instalación del tapajuntas (2)

- I Colocar los tapajuntas laterales insertándolos entre la chapa lateral de la ventana y el marco.
- J Seguidamente los giramos suavemente hasta que encajen con el tapajuntas inferior y los bloqueamos con la pestaña lateral del tapajuntas inferior.
- K Para finalizar fijamos el tapajuntas a la cubierta con la ayuda de las grapas.

